

Termostat cu Controlul Turației pentru Ventilatoare

Aceste termostate digitale sunt destinate controlului funcționării ventilatoarelor, valvelor, clapetelor sau încălzitorului electric ale ventilatoarelor în sistemele de încălzire industriale, comerciale și rezidențiale.

Caracteristici


- Ecran digital mare
- Lumină de fond albastră
- Mod de control reglabil Încălzire/Răcire/Ventilare
- Control manual sau automat al turației ventilatorului cu 3 trepte
- Afișarea temperaturilor camerei și a celei impuse
- Permite selectarea pentru ventilatoare cu 2 sau 4 țevi
- Programabil pe 7 zile
- Montare pe suprafață orizontală



Date Tehnice

Alimentare electrică	220V, 50/60Hz	Lumină fond	Albastră
Consum electric	< 1W Curent maxim 3A	Senzor	NTC 3950, 10K ohms la 25°C
Domeniu reglare temperatură	5~35°C	Sensibilitate	± 0.5°C (pasi de ±0.5°C)
Temperatură ambientală	0~50°C	Clasă de protecție	IP30
Umiditate relativă	85%	Carcasă	ABS UL94-5 ignifugat

Ecran și butoane

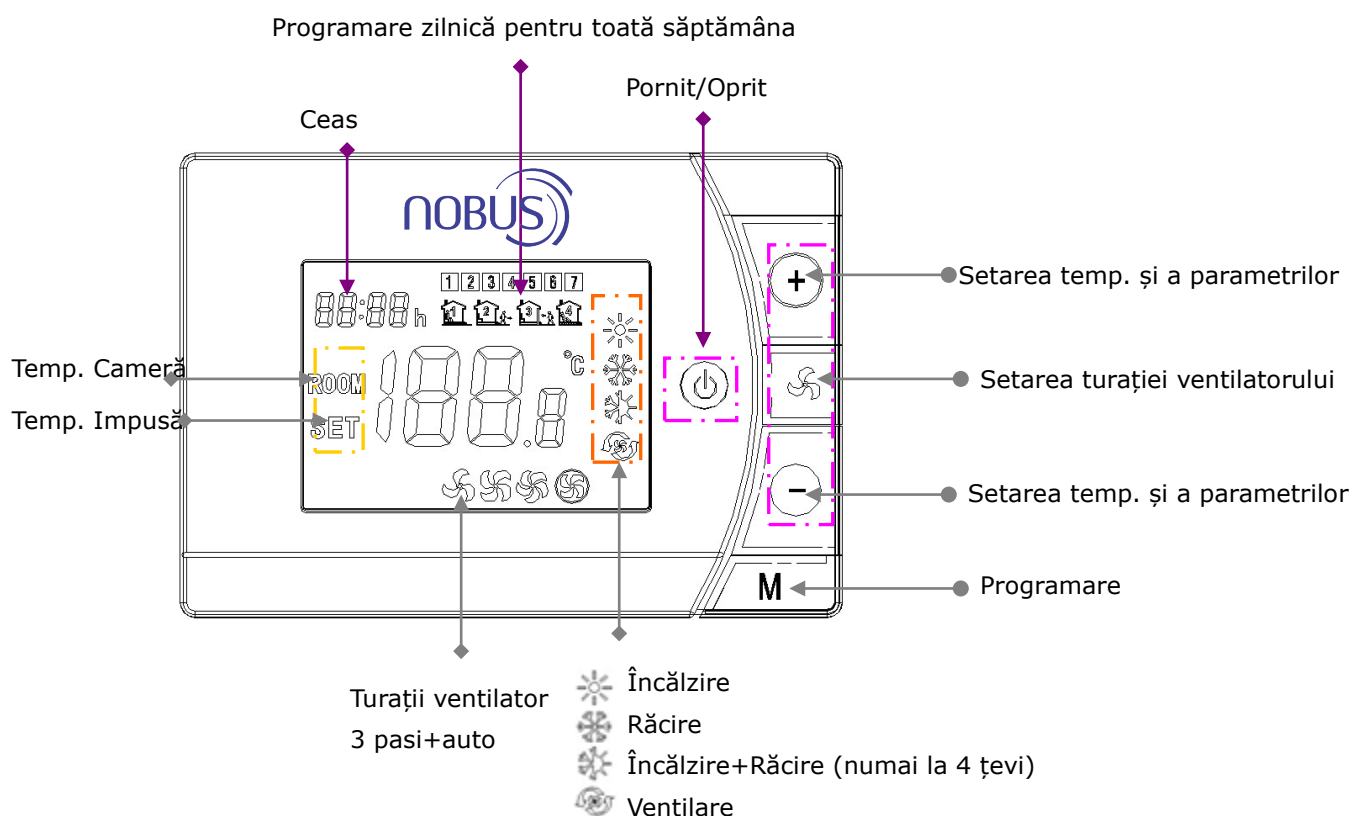

Note:

1. Dacă termostatul este blocat, poți apăsa +/- în același timp pentru deblocare.
2. Dacă doriți intrarea în modul PRG, apăsați lung butonul de setare a turației ventilatorului, dacă doriți să ieșiți din modul PRG, apăsați lung butonul de setare a turației ventilatorului sau apăsați butonul Pornit/Oprit.

Modul PRG. Pre-set & Selectarea modului PRG

Apăsați pentru 5 secunde butonul M pentru a intra în modul de programare a celor 7 zile, apăsați "+" și "-" pentru a seta timpul de pornire/oprire termostat. Fiecare apăsare a butonului M vă trece la următorul mod de setare. După setare, vă rugăm să așteptați 5 secunde pentru memorarea setării.

Pasul următor, puteți apăsa lung pentru 5 secunde butonul reglare turație ventilator pentru a selecta modul PRG. Termostatul va funcționa conform setărilor efectuate de dvs.

	1 st Zonă de timp		2 nd Zonă de timp	
	Pornit	Oprit	Pornit	Oprit
Icoane				
1(Luni)	8:30	12:00	14:00	18:00
2(Marți)	8:30	12:00	14:00	18:00
3(Miercuri)	8:30	12:00	14:00	18:00
4(Joi)	8:30	12:00	14:00	18:00
5(Vineri)	8:30	12:00	14:00	18:00
6(Sâmbătă)	9:00	12:00	15:00	18:00
7(Duminică)	9:00	12:00	15:00	18:00


Setarea Parametrilor

Opriti termostatul, apăsați simultan butoanele M și + , 10 secunde până când se afișează MENU 01 care este menu 1 de fiecare data când apăsați butonul M se trece la menu-ul următor.


Menu	Descriere	Domeniu setabil	Implicit
01	Temp. Offset	-8 °C ~8°C	0
02	Key Card	5 °C ~50°C	28°C
03	Încălzire, Răcire, încălzire/Răcire, Ventilare	0: Încălzire, Răcire, încălzire/Răcire, Ventilare 1: Răcire 2: Incălzire 3: Incălzire/Răcire 4. Ventilare	0
04	Setarea limitei superioare	5 °C ~50°C	35°C
05	Setarea limitei inferioare	5°C ~50°C	5°C
06	Afișarea temperaturii	Cameră/Impusă	Cameră
07	Zonă neutră	0~3°C	1°C
08	Key Card Select	NO/NC	NO
09	Setare la revenirea tensiunii	0: (OFF) / 1: (ON)	1
10	Status ventilator la atingerea	S: Stop	NS

	temperaturii impuse	NS: Lucrează la turație minimă	
12	Selectare 2/4 țevi	2: 2 țevi 4: 4 pipe	4
13	Resetare la valori de fabrică	0; 1(Da)	După alegerea valorii 1 apăsați lung butonul ventilator pentru începerea resetării.
15	Versiune software	10D8	

Conexiuni Electrice

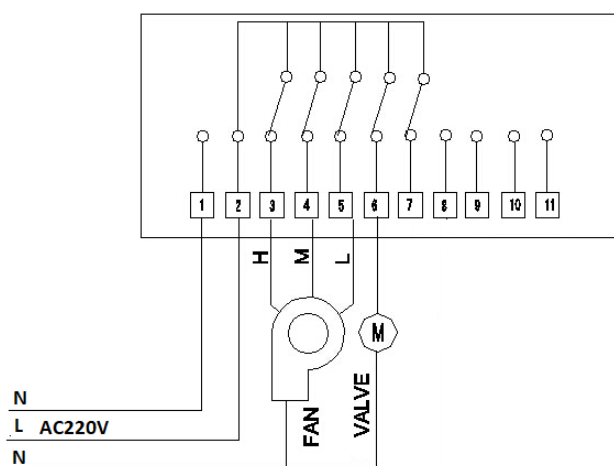


Sistem cu 2 țevi

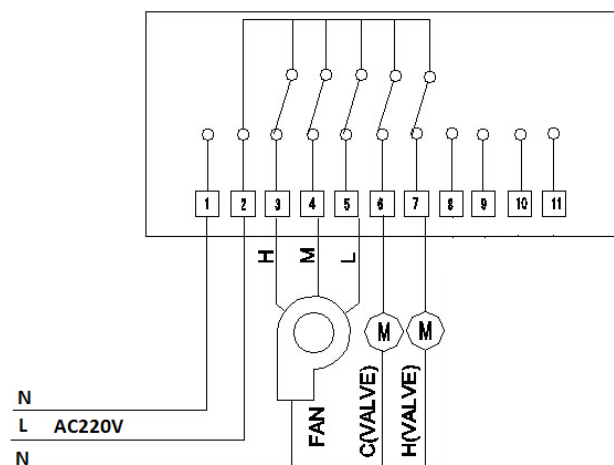

Sistem cu 4 țevi (implicit)


Instalare

1st

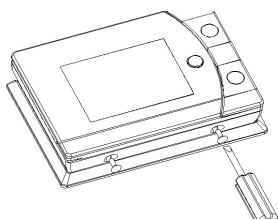

Dimens.: 140 x95 x 28 mm

2nd

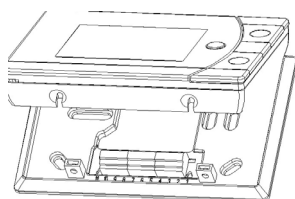

3rd

