

Manual de utilizare

Termostat ambiental Evo X Radio Frecventa

Inoklimá

Evo X - RF este un termostat neprogramabil construit pentru a controla temperatura ambientală. Acest tip de termostat are 2 componente. Receptorul si unitatea de control. Receptorul este proiectat pentru a transmite informatiile catre termostat si pentru a controla temperatura. Unitatea de control serveste ca interfata pentru utilizator si controlul temperaturii. Utilizatorul poate aseza unitatea de control in apropierea sa pentru a citi/controla temperatura ambientală. Cele 2 unități sunt unite prin radiofrecvență.


SPECIFICATII

Mod de alimentare	Baterii tip 2AA
Alimentare	230VAC 2A $\pm 10\%$ 50/60 HZ
Frecvență	868 MHZ
Temperatura de functionare	0°C— 50°C
Intervalul de setare a temperaturii	5°C— 35°C
Acuratete.....	$\pm 0.1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$
Dimensiuni	85mm x 75mm x 23mm
Releu	2A
Culoare.....	Alb

CARACTERISTICI

- ✓ Afisaj LCD iluminat - Afisează simultan temperatura camerei si temperatura setată
- ✓ Memorarea setărilor chiar si in cazul unei caderi de curent sau schimbarea bateriilor
- ✓ Temperatura afisata este setata in $^{\circ}\text{C}$ grade Celsius
- ✓ Protectie pentru inghet
- ✓ Recalibrarea temperaturii ecranului
- ✓ Poate fi pozitionat oriunde in casă
- ✓ Indicator de baterie scazuta
- ✓ Functie de protectie a pompei din centrală
- ✓ Raza de actiune este de circa 100 m in câmp deschis
- ✓ Functie Child Lock

MONTAJ

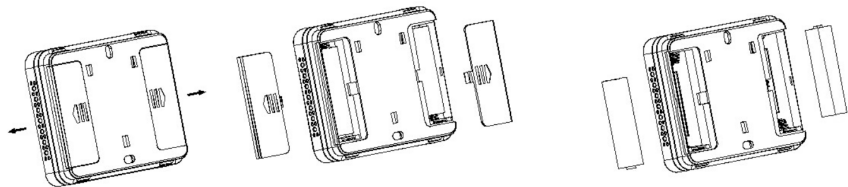

1. Indepartati capacele pentru baterii.
2. Introduceti bateriile in termostat. 2 Baterii tip AA.
3. Montati-l pe perete sau pozitionati-l pe suport unde doriti dumneavoastra.
4. Puneti-i capacul.

Nota !!! : Acest termostat trebuie montat de o persoana autorizata.

MONTAJ TERMOSTAT INOKLIMA EVO X RF

Porturile L1 , N1 (2 si 3) - Alimentare 220V


ATENTIE!!!

Porturile L , N (1 si 4) - Iesire 220V.
Doar pentru aplicatiile care au nevoie de
impuls in 220V. Ex : panouri radiante, etc




NO si COM (2 si 3) - rigleta verde -
Centrala termica

CONECTAREA CU CENTRALA

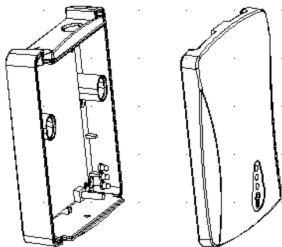

Alimentare
curent

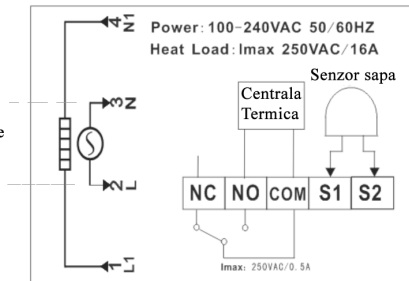

1. Desfaceti capacul bazei si faceti conexiunile conform schitei de montaj.


L (portul 2), N (portul 3) - Alimentare curent

NO si COM - Centrala termica.

S1 si S2 - Senzor de sapa. Pentru incalzirea cu agent termic in pardoseala.

Porturile L1 (portul 1) si N1 (portul 4) se folosesc doar pentru aplicatii care au nevoie de impuls in 220V.
Panouri radiante, pompe, etc.

SINCRONIZAREA TERMOSTATULUI CU RECEPTORUL

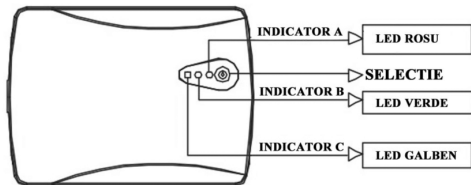


1. Asigurati-va ca toate ledurile de pe receptor sunt stinse.
2. Asigurati-va ca termostatul este oprit apasand lung pe tasta select. Ecranul se va stinge.
3. Apasati lung butonul select de pe baza pana cand ledul galben se va aprinde. In acel moment ridicati degetul de pe butonul select si apasati concomitent butonul “” si butonul “-” de pe termostatul. Ledul galben va clipi de 6 ori si se va stinge. Pe ecranul termostatlui va fi afisat simbolul .
4. Apasati scurt butonul de selectie de pe receptor. Se va aprinde becul rosu (Stand-by).
5. Puteti folosi termostatul.

Nota !!! : Acest termostatl trebuie montat de o persoana autorizata.

DISPLAY SI TASTATURA

1. Indicator temperatura.
2. Indica valoarea temperaturii ambientale.
3. Grade °C
4. Este afisat atunci cand temperatura setata a fost modificata de catre utilizator. (Modul Manual)
5. Indicator de baterie scazuta
6. Este afisat cand termostatul trimite impuls catre centrala.
7. Este afisat cand termostatul functioneaza in modul Economic.
8. Temperatura setata de utilizator.
9. Este afisat cand termostatul functioneaza in modul Confort.
10. Este afisat cand tastele sunt blocate. Functie Child Lock.
11. Este afisat in cazul termostatelor wireless (cu radiofrecventa).
12. Buton de ajustare a temperaturii. "+"
13. Buton pentru schimbarea modurilor. Buton Selectie.
14. Buton de ajustare a temperaturii. "-"

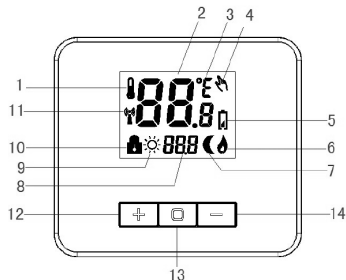

MOD DE OPERARE

1. On / Off

Pentru a porni termostatul atunci cand este inchis, apasati scurt butonul Select.

Pentru a opri termostatul apasati lung butonul Select.

2. Mod Confort/ Economic/ Manual

Apasati scurt butonul Select de pe termostat pentru a schimba modul de functionare al termostatului.

- Simbol Soare : Mod Confort (min. 20°C ~ max. 25°C)
- Luna : Mod Economic (min. 10°C ~ max. 20°C)
- Manuta : Mod Manual

3. Setari

Cand termostatul este oprit apasati butonul Select timp de 5 secunde. Veti intra in meniul de configurare al acestuia. Puteti modifica setarile termostatului conform nevoilor dumneavoastra.

1. Setati temperatura maxima cu ajutorul butoanelor “+” si “-”.
Setarea din fabrica este 35°C.

2. Setati temperatura minima cu ajutorul butoanelor “+” si “-”.
Setarea din fabrica este 5°C.
3. Setati temperatura pentru modul **Economic** cu ajutorul butoanelor “+” si “-”. Intervalul de setare este min.10°C ~ max. 20°C.
4. Setati temperatura pentru modul **Confort** cu ajutorul butoanelor “+” si “-”. Intervalul de setare este min. 20°C ~ max. 25°C.
5. Puteti seta lumina pentru ecran cu ajutorul butoanelor “+” si “-”. On este pornit. Off este oprit. Intervalul de iluminare al display-ului este de 5 secunde.
6. Puteti calibra termostatul in functie de o unitate meteo sau alt termostat. Ca urmare termostatul poate afisa o temperatura cu pana la 5°C fata de cea reala. Setati diferenta de temperatura cu ajutorul butoanelor “+” si “-”.
7. Mod HP/PI. HP mod constant de incalzire. PI - proportion output heating mode.
8. Acuratetea termostatlui poate fi modificata intre **0.1°C ~ 5°C**. Recomandam 0.5°C.
Acuratetea poate fi modificata doar cand termostatul functioneaza in modul HP.
9. Mod de protectie al pompei. Off - Oprit. On - Pornit.

Pentru a iesi din meniul de setari apasati lung butonul Select.

4. Blocarea butoanelor si a display-ului. Functia Child Lock.

Cand termostaul este pornit apasati lung “+” si “-” pentru a bloca tastatura si display-ul. Apasati-le din nou pentru a le debloca.

CERTIFICAT DE GARANTIE

TERMOSTAT NEPROGRAMABIL EVO X CU RADIOFRECVENTA

PRODUCATOR SC DIVISION GAS SOLUTIONS SRL

Adresa STR. COSTACHE RADU 18A, BACAU.....

Vanzator Adres.....

Semnatura / Stampila

Garantia este de 24 luni de la data cumpararii si se refera exclusiv la aparatul mentionat mai sus. Drepturile consumatorului sunt prevazute in Ordonanta 21/1992, actualizata la data de 27.12.2008, precum si in Legea nr 449/2003, reglementata prin O.U.G.174/2008.

La cumpararea aparatului, consumatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, semnarea si stampilarea de catre vanzator. Vanzatorul are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare. Pentru aceasta, vanzatorul va alimenta aparatul cu baterii, (neaparat alcaline; nu sunt adecvate alte tipuri de baterii sau acumulatori neincarcabili), va verifica impreuna cu cumparatorul buna functionare a afisajului, a butoanelor de comanda, precum si starea generala a aparatului.

Vanzatorul va alimenta receptorul cu tensiune electrica de la retea si va face proba de functionare a termostatlui si receptorului. Inainte de a reclama ca produsul este defect, verificati starea bateriilor si a contactelor electrice, verificati daca montajul este corect si daca problema nu provine dintr-o alta parte a instalatiei.

In cazul defectarii aparatului, cumparatorul il va aduce, in ambalajul original, la magazinul de unde l-a cumparat. Termostatul si receptorul vor fi obligatoriu, componentele aceluiasi set.

CERTIFICAT DE GARANTIE

TERMOSTAT NEPROGRAMABIL EVO X CU RADIOFRECVENTA

PRODUCATOR SC DIVISION GAS SOLUTIONS SRL

Adresa STR. COSTACHE RADU 18A, BACAU.....

Vanzator Adres.....

Semnatura / Stampila

Garantia este de 24 luni de la data cumpararii si se refera exclusiv la aparatul mentionat mai sus. Drepturile consumatorului sunt prevazute in Ordonanta 21/1992, actualizata la data de 27.12.2008, precum si in Legea nr 449/2003, reglementata prin O.U.G.174/2008.

La cumpararea aparatului, consumatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, semnarea si stampilarea de catre vanzator. Vanzatorul are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare. Pentru aceasta, vanzatorul va alimenta aparatul cu baterii, (neaparat alcaline; nu sunt adecvate alte tipuri de baterii sau acumulatori neincarcabili), va verifica impreuna cu cumparatorul buna functionare a afisajului, a butoanelor de comanda, precum si starea generala a aparatului.

Vanzatorul va alimenta receptorul cu tensiune electrica de la retea si va face proba de functionare a termostatlui si receptorului. Inainte de a reclama ca produsul este defect, verificati starea bateriilor si a contactelor electrice, verificati daca montajul este corect si daca problema nu provine dintr-o alta parte a instalatiei.

In cazul defectarii aparatului, cumparatorul il va aduce, in ambalajul original, la magazinul de unde l-a cumparat. Termostatul si receptorul vor fi obligatoriu, componentele aceluiasi set.

Am primit produsul in stare de functionare si am luat la cunostinta despre conditiile de acordare a garantiei

Cumparator

Adresa

Semnatura